

## Подготовка принтера POSTEK iQ200

### 1. Выставить параметры COM-порта: 56700/NONE/8/1.

На задней стенке принтера синие переключатели 7 и 8 перевести в положение ON.



### 2. В принтер загрузить шрифт с кириллицей.


Шрифт называется «ukrcour», он находится в папке установки программы:

C:\FasPrint-Postek\vx.x.x\PostekUtility3.0\

#### Порядок загрузки:

Подключить принтер USB кабелем к компьютеру, запустить программу настройки принтера «PosteKUtility».

**Очистить память принтера:** нажать „Clear Buffer”.

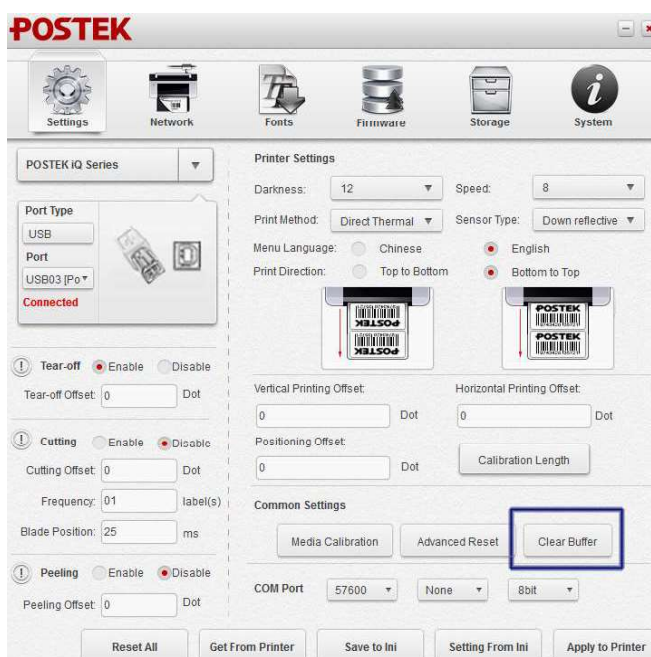

*Удалить все шрифты с памяти принтера, если такие имеются:*



*Последний шаг: Загружаем наш шрифт.*

